XST20773

IMETEC

www.imetec.it

Tenacta Group S.p.A. - via Piemonte 5/11 - 24052 Azzano S. Paolo (BG) - ITALY

ITALIANO ——— 2
ENGLISH ——— 4
ESPAÑOL ——— 6
PORTUGUÊS ——— 8
HRVATSKI ——— 10

Istruzioni ed Avvertenze
Instructions and Warnings
Instrucciones y Advertencias
Instruções e Avisos
Upute i upozorenja

SPREMIAGRUMI

CITRUS PRESS
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS
ESPREMEDOR DE CITRINOS
CJEDILO ZA AGRUME

IMETEC

[Z]

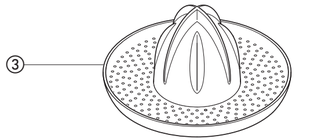

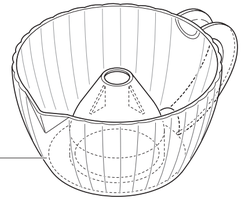

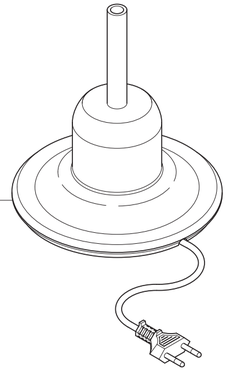

[A]

[B]

[C]

A T T E N Z I O N E

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITA' E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

A V V E R T E N Z E G E N E R A L I

1. *Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi che l'apparecchio si presenti integro senza visibili danneggiamenti che potrebbero essere stati causati dal trasporto. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da IMETEC.*
2. *Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di alimentazione elettrica. La targa è sul fondo dell'apparecchio.*
3. *Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio fare sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato.*
4. *Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito, cioè come spremiagrumi per uso domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri ed erronei.*
5. *L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali. In particolare:*
   - *non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi*
   - *non tirare il cavo di alimentazione, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente*
   - *non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.)*
   - *non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci senza sorveglianza.*
   - *disinserire sempre il prodotto dall'alimentazione se lasciato incustodito.*
   - *Il prodotto non deve essere fatto funzionare per mezzo di timer esterni o di un sistema di comando a distanza separato e simili.*
6. *Non mettete mai il corpo dell'apparecchio immerso o sotto l'acqua corrente.*
7. *Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione occorre disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, staccando la spina.*
8. *In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio occorre spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da IMETEC.*
9. *Il cavo di alimentazione di questo apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da IMETEC.*
10. *Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi.*
11. *Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, e comunque in assenza di specifica conoscenza ed esperienza, senza la supervisione o le istruzioni relative all'utilizzo, impartite da persona responsabile.*
12. *L'apparecchio non è destinato al gioco dei bambini.*

Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso dev'essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

IMETEC La ringrazia di aver scelto un suo prodotto. Siamo certi che ne apprezzerà la qualità, l'affidabilità ed il rispetto per il consumatore con il quale l'abbiamo progettato e costruito.

I S T R U Z I O N I G E N E R A L I

DESCRIZIONE APPARECCHIO E ACCESSORI **[Fig. Z]**

① Corpo motore
② Contenitore
③ Cono di spremitura integrato con il filtro

QUANTITA' MASSIME LAVORABILI E TEMPI DI UTILIZZO

Durante la lavorazione, faccia riferimento al livello massimo (400 ml di succo) indicato da una tacca sul contenitore.
Il tempo massimo di utilizzo è di 5 minuti, alterni 15 secondi ON a 15 secondi OFF, dopo l'utilizzo faccia raffreddare il motore per altri 5 minuti.

I S T R U Z I O N I D I U T I L I Z Z O

SPREMIAGRUMI

Funzionamento

- Inserisca il contenitore ② sul corpo motore ① e lo ruoti in senso orario fino allo scatto **[Fig. A]**.
- Inserisca il cono di spremitura integrato con il filtro ③ sul corpo motore ① **[Fig. B]**.
- Inserisca la spina nella presa della corrente.
- Tagli l'agrume a metà e lo ponga sul cono, esercitando una leggera pressione; lo spremiagrumi si avvierà automaticamente.
- Per versare il succo, prima disinserisca la presa di corrente, poi tolga il filtro, sganci il contenitore dal corpo motore e versi il succo nel bicchiere **[Fig. C]**.

SMONTAGGIO

- Disinserisca la spina dalla presa di corrente e proceda esattamente in sequenza contraria rispetto al montaggio, togliendo un pezzo alla volta.

PULIZIA

- Disinserisca la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente.
- Pulisca il corpo motore e il cavo con una spugna umida e ben strizzata.
- Lavi con acqua tiepida, subito dopo l'uso, le parti asportabili.
- E' possibile inoltre lavare le parti asportabili in lavastoviglie. Si accerti che l'acqua non superi la temperatura massima di 55° C.
- Tutte le parti destinate al contatto con il cibo devono essere ben lavate prima dell'uso.
- Non lasciare il cibo all'interno o in contatto con l'apparecchio per un periodo superiore al tempo necessario per la sua preparazione.

Attenzione:

- **Non immerga mai la base motore nell'acqua.**

W A R N I N G

INSTRUCTIONS AND WARNINGS FOR CORRECT AND SAFE USE

CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE FOR ENTIRE PRODUCT LIFE. THEY SUPPLY IMPORTANT INSTRUCTIONS REGARDING OPERATIONS AND SAFETY FOR PRODUCT INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

G E N E R A L W A R N I N G S

1. *After unpacking, make sure that the appliance is intact with no signs of damage caused by transport. Should you have any doubts, do not use the appliance and take it to an authorised IMETEC Service Centre.*
2. *Before connecting the appliance, check that the rating plate specifications correspond to the electrical mains supply. The plate is on the bottom of the appliance.*
3. *Do not use adapters, multiple sockets and/or extension cords. If the appliance's plug and the socket are incompatible, have the socket replaced with a suitable type by qualified staff.*
4. *This appliance must only be used for the purpose for which it has been designed, that is, as a citrus press for home use. Any other use is to be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any damage due to improper or incorrect use.*
5. *The use of any electric appliance implies the observance of some fundamental rules. Specifically:*
   - never touch the appliance with hands or feet that are wet or damp
   - do not tug the power cord or the appliance to pull the plug out of the socket
   - do not expose the appliance to the elements (rain, sun, etc.)
   - do not let children or incapable persons use the appliance without supervision
   - always disconnect the appliance when left unattended.
   - Never use the appliance with an external timer or a remote control system or similar devices.
6. *Never dip the appliance in water or place under a running tap.*
7. *Before cleaning or servicing the appliance, disconnect it from the mains by pulling out the plug.*
8. *Should the appliance break down and/or not work properly, turn it off and do not tamper with it. If it needs repairing, take it to an authorised IMETEC Service Centre.*
9. *Do not attempt to replace the power cord. If it is damaged or needs replacing, contact an authorised IMETEC Service Centre.*
10. *Should you decide not to use the appliance any more, we suggest making it inoperative by cutting the power cord after removing the plug from the socket. We also recommend making all potentially dangerous parts of the appliance harmless, particularly for children who might be tempted to play with it.*
11. *This appliance should not be used by children or persons with partially reduced physical, sensorial or mental faculties, and in any case not without specific knowledge and experience, or without the supervision or instructions for use provided by a responsible person.*
12. *Children must not be allowed to play with the appliance.*

All devices must be disposed of in compliance with the instructions provided by the European Standard n. 2002/96/EC. The recyclable materials used in this appliance can be recovered to prevent environmental degradation. For further information, please contact your local waste disposal authority or your retailer.

IMETEC thanks you for choosing this product. We are certain that you will appreciate the quality, reliability and regard for the consumer with which it was designed and produced.

G E N E R A L I N S T R U C T I O N S

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES **[Fig. Z]**

① Motor unit
② Container
③ Squeezing cone integrated with the filter

MAXIMUM QUANTITIES AND USE TIMES

During pressing, refer to the maximum level mark (400 ml of juice) on the container.
The press can be used for a maximum of 5 minutes, alternating 15 seconds ON and 15 seconds OFF. Allow the motor to cool down for around 5 minutes after use.

I N S T R U C T I O N S F O R U S E

CITRUS PRESS

Operation

- Fit the container ② onto the motor unit ① and turn it clockwise until it locks in place **[Fig A].**
- Insert the squeezing cone integrated with the filter ③ onto the motor unit ① **[Fig. B].**
- Insert the plug in the socket.
- Cut the citrus fruit in half and place it on the cone, pressing down gently. The citrus press will start automatically.
- To pour the juice, disconnect the plug from the socket, then remove the filter, release the container from the motor unit and pour the juice into a glass **[Fig. C].**

DISMANTLING

- Disconnect the appliance plug from the socket and follow the assembly sequence in exactly the opposite order, removing one piece at a time.

CLEANING

- Disconnect the appliance plug from the socket.
- Clean the motor unit and the cord with a damp and well-wrung sponge.
- Immediately after use, wash the removable parts.
- Removable parts are dishwasher safe. Make sure that the water does not exceed the maximum temperature of 55° C.
- All the parts intended to come in contact with food during the use or conservation must be well cleaned before use.
- Do not leave food inside or in contact with the appliance for a time longer than what is necessary for its preparation.

Warning:
- Never immerse the motor base in water.

A T E N C I Ó N

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA UN USO CORRECTO Y SEGURO

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE MANUAL Y CONSÉRVELAS PARA POSTERIORES CONSULTAS DURANTE LA VIDA DEL APARATO. ESTE MANUAL CONTIENE INDICACIONES IMPORTANTES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.

A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S

1. *Después de haber quitado el embalaje, compruebe la integridad del aparato, en especial que el aparato esté íntegro, sin daños visibles que podrían haber sido causados durante el transporte. En caso de dudas, no utilice el aparato y contacte con los Centros de Asistencia Técnica autorizados por IMETEC.*
2. *Antes de conectar el aparato, compruebe que los datos de la placa corresponden con los de la red eléctrica. La placa se encuentra en el fondo del aparato.*
3. *No utilice adaptadores, enchufes múltiples y/o alargaderas. En caso de incompatibilidad entre la toma y el enchufe del aparato, haga cambiar la toma por otra más adecuada por parte de personal profesionalmente especializado.*
4. *Este aparato se debe utilizar sólo para el uso para el cual ha sido expresamente concebido, es decir, como exprimidor de cítricos para uso doméstico. Cualquier otro uso se considerará inadecuado y por lo tanto peligroso. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de daños derivados de un uso impropio e incorrecto.*
5. *El uso de cualquier aparato eléctrico impone el cumplimiento de algunas reglas fundamentales. En particular:*
   - no toque el aparato con las manos o pies mojados o húmedos
   - no tire del cable de alimentación ni del mismo aparato para desconectar el enchufe de la toma de corriente
   - no deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.)
   - no permita que niños o personas minusválidas utilicen el aparato sin vigilancia.
   - desenchufe siempre el aparato de la alimentación si lo deja sin vigilancia.
   - El producto no debe ponerse en funcionamiento mediante temporizadores externos o sistema de mando a distancia separado y similares.
6. *No sumerja nunca el aparato en agua corriente.*
7. *Antes de realizar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento es necesario desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica, desenchufándolo.*
8. *En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato apáguelo y no intente abrirlo. Si es necesario reparar el aparato, contacte con los Centros de Asistencia Técnica autorizados por IMETEC.*
9. *El cable de alimentación del aparato no debe ser sustituido por parte del usuario. Si el cable está dañado, o para su sustitución, diríjase a los Servicios de Asistencia Técnica autorizados por IMETEC.*
10. *En el momento en que decida no utilizar más un aparato de este tipo, es aconsejable inutilizarlo cortando su cable de alimentación, después de haber desconectado el enchufe de la toma de corriente. Además, es aconsejable inutilizar aquellas partes del aparato que puedan resultar peligrosas, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato fuera de uso para sus juegos.*
11. *Este aparato no está destinado para ser usado por niños y personas con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, y de todas formas en ausencia de específico conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las instrucciones relativas al uso, impartidas por una persona responsable.*
12. *El aparato no está destinado para juegos de niños.*

Con arreglo a la norma europea 2002/96/CE, el equipo por inactividad deberá eliminarse de modo conforme. Los materiales reciclables contenidos en el aparato se recuperarán, con el fin de evitar el deterioro medioambiental. Para mayores informaciones, diríjase a la empresa de eliminación local o al vendedor del aparato.

IMETEC Le agradece por haber elegido este producto. Estamos convencidos que valorará su calidad, fiabilidad y el respeto al consumidor, con el cual lo hemos diseñado y fabricado.

I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y ACCESORIOS **[Fig. Z]**

① Cuerpo motor
② Recipiente
③ Cono exprimidor integrado con el filtro

CANTIDADES MÁXIMAS PROCESABLES Y TIEMPOS DE USO

Durante la elaboración, haga referencia al nivel máximo (400 ml de zumo) indicado por una muesca en el contenedor.
El tiempo máximo de uso es de 5 minutos, alternando 15 segundos ON 15 segundos OFF, después del uso deje enfriar el motor durante otros 5 minutos.

I N S T R U C C I O N E S P A R A E L U S O

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS

Funcionamiento

- Introduzca el contenedor ② en el cuerpo motor ① y gírelo en sentido horario hasta que se fije **[Fig. A].**
- Introduzca el cono exprimidor integrado con el filtro ③ en el cuerpo motor ① **[Fig. B].**
- Enchufe el aparato en la toma de corriente.
- Corte el cítrico por la mitad y póngalo sobre el cono, presionando ligeramente, el exprimidor se pondrá en marcha automáticamente.
- Para verter el zumo, desenchufe antes el aparato, luego extraiga el filtro, desenganche el contenedor del cuerpo motor y vierta el zumo en el vaso **[Fig. C].**

DESMONTAJE

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente y proceda exactamente en secuencia contraria con respecto al montaje, desmontando una pieza a la vez.

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- Limpie el cuerpo motor y el cable con una esponja húmeda y bien exprimida.
- Después del uso, lave las partes extraíbles con agua templada.
- Además es posible lavar las partes extraíbles en el lavavajillas. Compruebe que el agua no sobrepase la temperatura máxima de 55° C.
- Todas las partes destinadas al contacto con la comida deben ser lavadas antes del uso.
- No deje la comida en el interior o en contacto con el aparato durante un período superior al tiempo necesario para su preparación.

Atención:
- No sumerja jamás el bloque motor en el agua.

A T E N Ç Ã O

INSTRUÇÕES E AVISOS PARA USAR O APARELHO DE FORMA CORRECTA E SEGURA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES E AVISOS DO PRESENTE MANUAL E GUARDE-O PARA OUTRAS CONSULTAS DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ESTAS INSTRUÇÕES E AVISOS CONTÊM INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DE INSTALAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DO PRODUTO.

A V I S O S G E R A I S

1. *Após ter retirado o aparelho da embalagem, certifique-se de que o mesmo esteja íntegro, sem avarias visíveis que possam ter sido causadas pelo transporte. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e procure os Centros de Assistência Técnica autorizados pela IMETEC.*
2. *Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os dados da placa correspondam aos da rede de alimentação eléctrica. A placa está aplicada no fundo do aparelho.*
3. *Não utilize adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões. No caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mande substituir a tomada por outra de tipo apropriado, por pessoal profissional qualificado.*
4. *Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi expressamente projectado, ou seja, como espremedor de citrinos, para uso doméstico. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e, consequentemente, perigoso. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos decorrentes de uso impróprio e incorrecto.*
5. *O uso de qualquer aparelho eléctrico implica na observância de algumas regras fundamentais. E sobretudo:*
   - nunca toque o aparelho com as mãos e pés molhados ou húmidos;
   - não puxe o cabo eléctrico ou o próprio aparelho para desligar a ficha da tomada de corrente;
   - não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.);
   - não permita que o aparelho seja utilizado por crianças ou por pessoas incapazes, sem vigilância.
   - desligue sempre o produto da alimentação se for deixado sem vigilância.
   - O produto não deve ser colocado em funcionamento por meio de temporizadores externos ou de um sistema de comando à distância separado e similares.
6. *O corpo do aparelho nunca deve ser imerso ou colocado sob a água da torneira.*
7. *Antes de fazer a limpeza ou a manutenção, é necessário desligar o aparelho da rede de abastecimento eléctrico, desligando a ficha da tomada.*
8. *Em caso de defeito e/ou mau funcionamento do aparelho, é necessário desligá-lo e não tentar consertá-lo. Para a eventual reparação procure os Centros de Assistência Técnica autorizados pela IMETEC.*
9. *O cabo eléctrico deste aparelho não deve ser substituído pelo utente. Em caso de danos no cabo, ou para a sua substituição, dirija-se aos Centros de Assistência Técnica autorizados pela IMETEC.*
10. *Quando decidir não mais utilizar um aparelho deste tipo, recomenda-se de inutilizá-lo cortando o cabo eléctrico, após ter desligado a ficha da tomada de corrente. Recomenda-se também de tornar inócuas as partes do aparelho que possam representar um perigo, sobretudo para as crianças que podem utilizar o aparelho inutilizado para brincar.*
11. *Este aparelho não é destinado para ser utilizado por crianças e pessoas com poucas capacidades físicas, sensoriais ou mentais e, de qualquer maneira sem ter o conhecimento específico e a experiência, sem a supervisão ou as instruções relativas à utilização dadas por pessoa responsável.*
12. *O aparelho não é destinado para as crianças brincarem com ele.*

Nos termos da norma europeia 2002/96/CE, o aparelho fora de uso deve ser eliminado de maneira conforme. Os materiais recicláveis contidos no aparelho são reaproveitados, a fim de evitar o degrado ambiental. Para maiores informações, entrar em contacto com o órgão de eliminação local ou o revendedor o aparelho.

A IMETEC agradece por ter escolhido este produto. Estamos certos de que apreciará a qualidade, a fiabilidade e o respeito pelo consumidor com o qual projectámos e fabricámos este aparelho.

I N S T R U Ç Õ E S G E R A I S

DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS **[Fig. Z]**

① Corpo do motor
② Taça
③ Cone de espremedura incorporado com o filtro

QUANTIDADES MÁXIMAS E TEMPO DE UTILIZAÇÃO

Durante o processamento, deve-se usar como referência o nível máximo (400 ml de suco) indicado por uma marca no recipiente.
O tempo máximo de utilização é de 5 minutos, alternados 15 segundos ON a 15 segundos OFF, após a utilização o motor deve esfriar mais 5 minutos.

I N S T R U Ç Õ E S D E U S O

ESPREMEDOR DE CITRINOS

Funcionamento

- Coloque o recipiente ② no bloco do motor ① e gire-o no sentido horário até que se bloqueie **[Fig. A].**
- Introduza o cone de espremedura incorporado com o filtro ③ sobre o corpo do motor ① **[Fig. B].**
- Ligue a ficha à tomada de corrente.
- Corte o citrino ao meio e coloque no espremedor, pressionando ligeiramente; o espremedor de citrinos activa-se automaticamente.
- Para deitar o suco, antes desligue a tomada de corrente, depois remova o filtro, desenganche o recipiente do corpo do motor e deite o suco no copo **[Fig. C].**

DESMONTAGEM

- Desligue a ficha da tomada de corrente e siga exactamente ao contrário a sequência de montagem, retirando uma peça por vez.

LIMPEZA

- Desligue a ficha do aparelho da tomada de corrente.
- Limpe o corpo do motor e o cabo com uma esponja húmida e bem espremida.
- Lave com água tépida, logo após o uso, as partes amovíveis.
- É possível também lavar as partes removíveis na lava-loiças. Controlar se a temperatura da água não supera 55° C.
- Todas as partes destinadas ao contacto com os alimentos devem ser bem lavadas antes da utilização.
- Não deixe os alimentos no interior ou em contacto com o aparelho por um período superior ao tempo necessário para a sua preparação.

Atenção:
- Nunca imergir o bloco do motor em água.

P O Z O R

UPUTE I UPOZORENJA ZA PRAVILNU I SIGURNU UPORABU

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I UPOZORENJA SADRŽANA U OVOJ KNJIŽICI I SAČUVAJTE IH ZA DALJNJA KONZULTIRANJA TIJEKOM ŽIVOTNOG VIJEKA OVOG PROIZVODA. U NJIMA SU, NAIME, NAVEDENI VAŽNI NAPUTCI VEZANI ZA RAD I SIGURNOST PRILIKOM POSTAVLJANJA, UPORABE I ODRŽAVANJA PROIZVODA.

O P Ć A U P O Z O R E N J A

1. *Nakon otklanjanja ambalaže, provjerite da li je aparat cjelovit i bez vidljivih oštećenja koja su mogla nastati prilikom prijevoza. U slučaju da sumnjate na oštećenja, ne koristite aparat i obratite se ovlaštenim servisnim centrima IMETEC.*
2. *Prije priključivanja aparata, provjerite da li podaci na pločici odgovaraju karakteristikama električne mreže. Pločica se nalazi na dnu aparata.*
3. *Ne koristite adaptere, višestruke utičnice i/ili produžne kabele. U slučaju neusklađenosti utičnice i utikača, obratite se kvalificiranom tehničkom osoblju radi zamjene utičnice novom odgovarajućeg tipa.*
4. *Ovaj aparat se smije koristiti jedino u svrhu kojoj je izričito namijenjen, tj. kao cjedilo za agrume za kućnu uporabu. Svaka druga uporaba smatra se neprimjerenom i stoga opasnom. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu uslijed neprimjerene i pogrešne uporabe.*
5. *Uporaba svakog električnog aparata podrazumijeva poštivanje nekih osnovnih pravila. Posebice:*
   - *aparat nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama ili nogama;*
   - *prilikom izvlačenja utikača iz utičnice, ne potežite električni kabel ili sam aparat;*
   - *aparat nikada ne ostavljajte izložen vremenskim utjecajima (kiši, suncu itd.);*
   - *ne dopuštajte uporabu aparata djeci ili nesposobnim osobama bez nadzora*
   - *aparat uvijek isključite iz električne utičnice prije nego što ga ostavite bez nadzora.*
   - *Aparat se ne smije stavljati u rad putem vanjskih timera ili odvojenih sustava za daljinsko upravljanje i sličnih uređaja.*
6. *Tijelo aparata ne smijete nikada uroniti ili držati pod mlazom tekuće vode.*
7. *Prije obavljanja bilo kakvog zahvata vezanog za čišćenje ili održavanje, utikač aparata treba iskopčati iz električne mreže.*
8. *U slučaju kvara i/ili neispravnog rada, aparat treba ugasiti i ne otvarati. Za eventualan popravak obratite se ovlaštenim servisnim centrima IMETEC.*
9. *Korisnik ne smije zamjenjivati električni kabel ovog aparata. U slučaju oštećenja kabela ili za njegovu zamjenu, obratite se ovlaštenim servisnim centrima IMETEC.*
10. *Kad ovakav uređaj više ne želite koristiti, preporučujemo da ga učinite neupotrebljivim tako da električni kabel, prethodno isključen iz električne utičnice, odrežete. Također preporučujemo da učinite bezopasnima one dijelove uređaja koji bi mogli predstavljati opasnost, osobito za djecu koja bi neupotrebljavani uređaj mogla koristiti za igru.*
11. *Uporaba ovog aparata nije namijenjena djeci i osobama sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima i općenito s nedostatnim znanjem i iskustvom ukoliko nisu pod nadzorom ili im odgovorna osoba nije dala potrebne upute za uporabu.*
12. *Aparat nije namijenjen za dječju igru.*

U skladu s europskom direktivom 2002/96/EZ, rashodovani uređaj treba zbrinuti na prikladan način. Materijali koje uređaj sadrži a koje se može reciklirati će biti spašeni, u cilju spriječavanja propadanja okoliša. Radi podrobnijih obavijesti obratite se lokalnom zavodu za zbrinjavanje ili prodavaču uređaja.

IMETEC vam zahvaljuje na odabiru njegovog proizvoda. Uvjereni smo da ćete imati mogućnost cijeniti njegovu kvalitetu, pouzdanost i poštovanje prema korisniku, na temelju kojih je osmišljen i izrađen.

O P Ć E U P U T E

OPIS APARATA I PRIBORA **[Sl. Z]**

① Tijelo motora
② Posuda
③ Tijesak s cjedilom

MAKSIMALNE OBRADIVE KOLIČINE I VRIJEME UPORABE

Tijekom cijeđenja imajte u vidu maksimalnu razinu (400 ml soka) koja je na posudi označena urezom.
Maksimalno vrijeme korištenja je 5 minuta: naizmjenično 15 sekundi UKLJUČENO i 15 sekundi ISKLJUČENO; nakon korištenja ostavite da se motor ohladi još 5 minuta.

U P U T E Z A U P O R A B U

CJEDILO ZA AGRUME

Način rada

- Postavite posudu ② na tijelo motora ① i zaokrenite je u smjeru kazaljke na satu sve dok se ne zakoči **[Sl. A].**
- Stavite tijesak s cjedilom ③ na tijelo motora ① **[Sl. B].**
- Uključite utikač u električnu utičnicu.
- Prerežite agrum na pola, stavite ga na tijesak i vršite lagani pritisak; cjedilo za agrume će se automatski pokrenuti.
- Da bi izlili sok prvo iskopčajte utikač iz utičnice, zatim izvadite cjedilo, otkačite posudu s tijela motora pa izlijte sok u čašu **[Sl. C].**

RASTAVLJANJE

- Izvucite utikač iz električne utičnice i skinite jedan po jedan dio, slijedeći postupak sklapanja obratnim redom.

ČIŠĆENJE

- Izvucite utikač aparata iz električne utičnice.
- Očistite tijelo motora i kabel sa vlažnom, dobro ocijed-enom spužvom.
- Odstranjive dijelove operite s mlakom vodom, odmah po uporabi.
- Odstranjivi dijelovi se takod-er mogu prati u perilici za posud-e. Temperatura vode ne smije biti iznad 55°C.
- Prije uporabe treba dobro oprati dijelove koji će doći u dodir s hranom.
- Nemojte ostavljati hranu u aparatu ili u dodiru s njim duže od vremena potrebnog za njeno pripremanje.

Pozor!
- Osnovu motora nikad ne uranjajte u vodu.